


# Comment bien utiliser votre Minitel 10



Cachet de l'agence commerciale

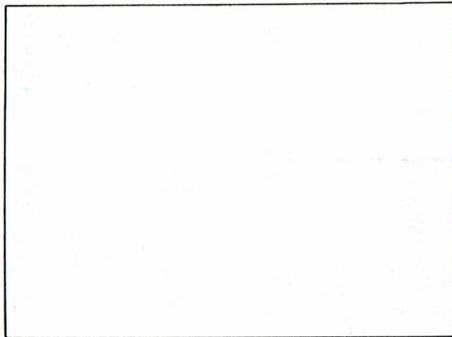

Ministère des P.T.T.  
Direction Générale des Télécommunications  
Direction des Affaires Commerciales et Télématiques



724 282 L - IMP. SICARD PARIS



## Sommaire


<b>Un téléphone classique</b>	<b>2</b>
<i>Le contrôle du numéro demandé</i>	3
<i>L'appel sans décrocher</i>	3
<i>L'écoute amplifiée ou collective</i>	3
<i>Le renouvellement immédiat ou différé du dernier appel</i>	3
<i>Le secret</i>	3
<b>Un téléphone à mémoire</b>	<b>4</b>
<i>La mise en mémoire</i>	5
<i>L'utilisation de la mémoire pour téléphoner</i>	5
<b>Le Minitel</b>	<b>6</b>
<i>Comment accéder à un service Télétel</i>	7
<i>L'appel simplifié après consultation de l'annuaire électronique</i>	7
<b>Installation et mise en service</b>	<b>8</b>
<b>Mise en service de la numérotation simplifiée</b>	<b>10</b>
<b>Autres fonctions du clavier</b>	<b>12</b>

# Un téléphone classique

Ce téléphone permet :

- la numérotation au clavier
- le contrôle du numéro demandé par affichage sur l'écran
- l'appel sans décrocher le combiné
- l'écoute amplifiée ou collective, par haut parleur réglable
- le renouvellement immédiat ou différé du dernier appel
- l'amélioration du confort de la communication par la languette « secret »

le contrôle du numéro demandé

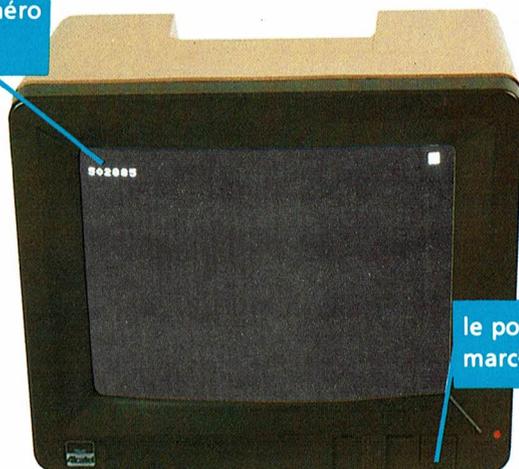

le poussoir marche-arrêt



la prise de ligne sans décrocher

l'écoute amplifiée

le renouvellement du dernier appel

le réglage du volume de l'amplification

la numérotation au clavier

la languette secret

## 1. Contrôlez votre bonne numérotation sur l'écran (facultatif)

Mettez sous tension l'écran en appuyant sur le poussoir « marche-arrêt ». Le numéro s'affiche en haut, à gauche.

## 2. Appelez sans décrocher

- pour prendre la ligne, appuyez sur  en maintenant jusqu'à l'obtention de la tonalité.
- procédez alors à la numérotation.
- vous décrochez pour parler à votre correspondant.

Vous pouvez vous dispenser de décrocher si vous êtes seulement en situation d'écoute : horloge parlante, information parlée...

- si vous n'avez pas eu à décrocher le combiné, pour libérer la ligne, appuyez sur 

## 3. Pour une écoute amplifiée ou collective

- après avoir décroché le combiné, appuyez sur 
- réglez le volume de l'amplification avec les 2 touches  et . Il y a cinq niveaux de volume : vous utilisez donc chaque touche de 1 à 4 fois selon vos besoins.
- pour interrompre l'écoute amplifiée, appuyez sur 

## 4. Pour renouveler votre dernier appel

- prenez la ligne, puis appuyez sur la touche  dès la tonalité. L'appareil refait automatiquement tous les chiffres de la dernière numérotation. Toutefois, le numéro ne s'affiche pas sur l'écran.

## 5. Le secret

Pour couper le micro, vous appuyez sur la languette secret.

Vous pouvez communiquer avec votre entourage, sans gêner ou interrompre votre correspondant et sans qu'il vous entende.


# Un téléphone à mémoire

Vous pouvez mettre en mémoire jusqu'à 20 numéros de téléphone, ceux d'usage courant, y compris vos numéros d'accès aux services Télétel.

Vous pouvez afficher à tout instant l'ensemble de ces numéros sur l'écran.

La mémoire permet l'appel simplifié du correspondant :

- soit par son numéro de mémoire de 01 à 20
- soit par un nom de votre choix, de six caractères au maximum : mots simples, mots simplifiés, initiales (BUREAU, POSTE4, PAPA...).

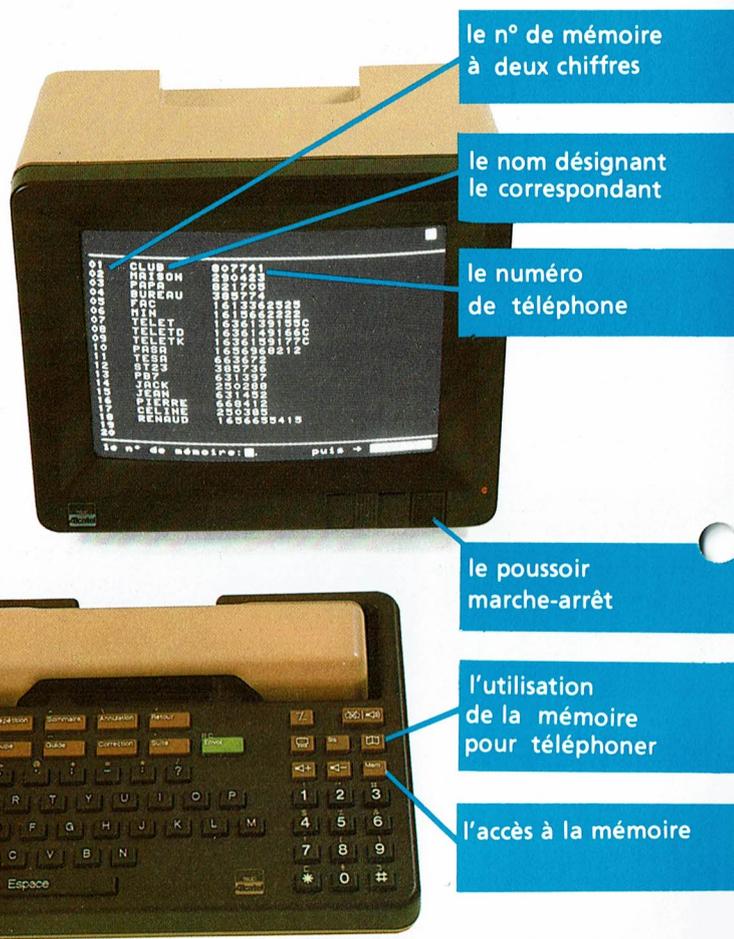

## Mise en mémoire

L'inscription d'un correspondant, sur une ligne, comporte :

- les 2 chiffres du n° de mémoire, de 01 à 20
- le nom désignant le correspondant  
le nom comporte six caractères au maximum et doit commencer par une lettre.
- le numéro de téléphone, ex.: 590940 précédé de tous les chiffres nécessaires à l'appel, ex.: 1699590940 y compris les chiffres d'accès au réseau public, ex.: 21699590940

1. Mettez l'écran sous tension à l'aide du poussoir marche-arrêt.
2. Affichez la mémoire à l'écran :
3. Tapez les deux chiffres d'un numéro de mémoire, puis
4. Tapez le nom, puis
5. Tapez tous les chiffres à numéroter pour obtenir le correspondant, puis   
**Votre correspondant est inscrit en mémoire**

## Modifications, corrections, annulations

1. Tapez les 2 chiffres du numéro de mémoire, puis

Le carré clignotant est en fin de nom : si la modification ne concerne que le numéro de téléphone, appuyez sur

2. Vous effacez un caractère :   
Vous effacez le nom ou le numéro de téléphone :

## Utilisation de la mémoire pour téléphoner


1. Prenez la ligne.
2. Appuyez sur  dès la tonalité.
3. Tapez
  - soit le nom désignant le correspondant, puis
  - soit le numéro de mémoire à 2 chiffres  
Si l'écran est sous tension, le nom ou le numéro de mémoire s'affiche, puis les chiffres numérotés.

## Accès à la mémoire

Vous pouvez accéder à la mémoire à tout instant : mettez l'écran sous tension, puis

Il peut vous être très utile, tandis que vous téléphonez, d'avoir à votre disposition l'ensemble de votre mémoire, pour transmettre un n° de téléphone à votre interlocuteur.

Votre Minitel, branché sur la ligne téléphonique, a été conçu pour vous permettre l'accès à de multiples services Télétel. Les étapes de la mise en place de ces différents services seront précisées dans les brochures qui vous seront remises par votre agence commerciale, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (tél. 14).

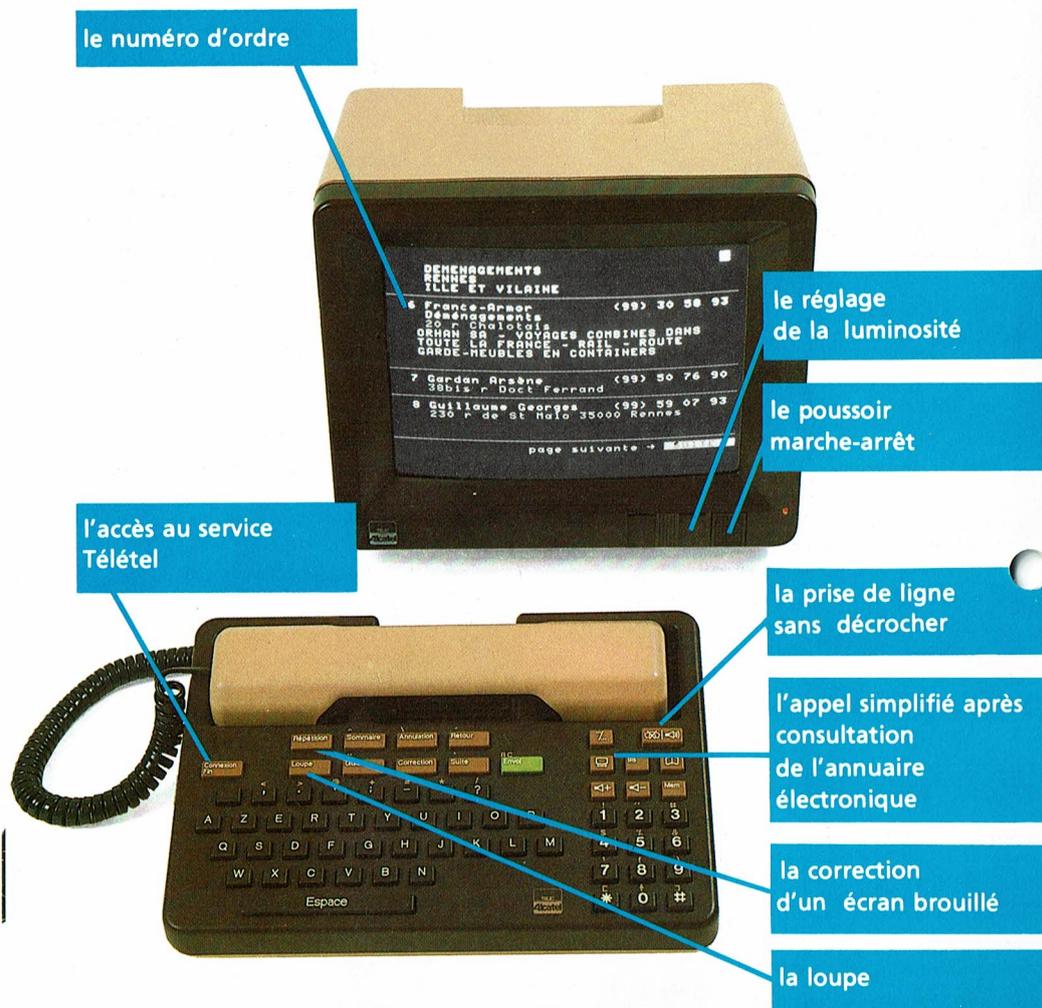

## Comment accéder à un service Télétel

1. Mettez l'écran sous tension à l'aide du poussoir marche-arrêt. La lettre **F** s'affiche peu après en haut, à droite.
2. Sans décrocher le combiné, prenez la ligne : 
3. Composez le numéro d'appel, puis :  La lettre **C** clignote pour ne se fixer qu'à l'obtention du service. Lorsque vous utilisez la mémoire pour la numérotation automatique, vous obtenez directement le service Télétel, sans appui sur , si vous avez pris la précaution, à la mise en mémoire, d'ajouter au numéro de téléphone la lettre C.
4. La première page apparaît, après quelques instants. Suivez les instructions de l'écran, toutes les informations nécessaires à votre consultation ont été prévues. Si la première page n'apparaît pas, renouvelez l'appel. Pour suivre à l'oreille le bon aboutissement de votre appel, n'appuyez sur  qu'après avoir obtenu le signal continu.
5. L'écran brouillé ou l'apparition de parasites seront corrigés avec la touche 
6. Si vous avez des difficultés pour lire le texte de l'écran, vous utilisez la touche  à 2 reprises. La 3<sup>e</sup> utilisation redonne l'écran total.


7. Fin de consultation :

- en appuyant sur la touche  vous pouvez libérer la ligne téléphonique et conserver les informations affichées sur l'écran. Cela vous permet de garder à l'écran les informations retenues, tout en ne bloquant pas votre ligne téléphonique.
- en appuyant sur le poussoir marche-arrêt.

## L'appel simplifié après consultation de l'annuaire électronique

Votre Minitel 10 simplifie l'appel du correspondant choisi. En tête de chaque inscription figure un numéro d'ordre qui permet l'appel direct.

1. Appuyez sur  pour obtenir la tonalité.
2. Tapez le numéro d'ordre. Le Minitel se charge de la numérotation.
3. Vous décrochez pour parler à votre correspondant.

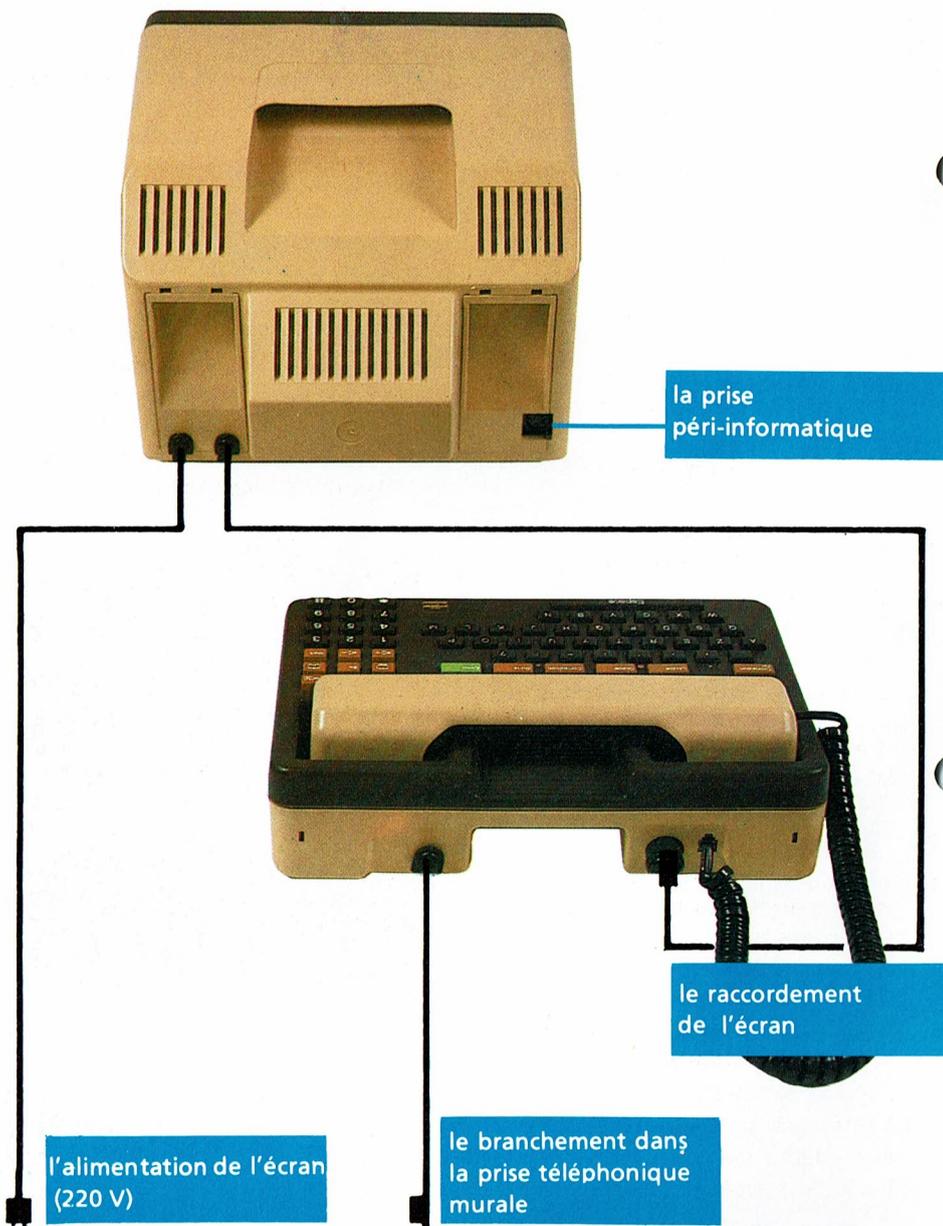

## 1. Branchement dans la prise téléphonique murale

Vérification :

en décrochant le combiné, vous devez obtenir la tonalité. Sinon, vérifiez le bon branchement de la fiche. Dès cet instant, vous pouvez téléphoner.

Pour tout renseignement sur l'installation de prise téléphonique vous vous adressez à votre agence commerciale (tél. 14).

Le volume de la sonnerie est réglable par une vis située sous l'appareil téléphonique au centre.

## 2. Alimentation de l'écran (220 V)

Vérification :

vous mettez sous tension l'écran en appuyant sur le poussoir marche-arrêt, en bas à droite de l'écran : le voyant rouge s'allume, la lettre **F** s'affiche en haut à droite.

## 3. Raccordement de l'écran

Vérification :

vous tapez un caractère au clavier, il s'affiche à l'écran.

Le curseur à gauche du poussoir marche-arrêt assure le réglage de la luminosité.

## 4. Prise péri-informatique

Votre Minitel accepte des périphériques : imprimante, micro-ordinateur, lecteur de cartes... Toutes précisions de compatibilité et d'adaptation vous seront données par le fournisseur de périphérique.

## 5. Alimentation de la mémoire

La mémoire est alimentée par une pile bouton au lithium de 3 V type 2032, d'une durée de vie moyenne de 2 ans.

Pour y accéder soulevez le crochet commutateur, sous le combiné.

## 6. Numérotation à fréquence vocale

Si votre central téléphonique est équipé d'un autocommutateur électronique, votre agence commerciale aura positionné en conséquence le strap rouge situé sous le crochet commutateur.



## Mise en service de la numérotation simplifiée

Pour mettre en service la numérotation simplifiée, vous devez inscrire dans votre Minitel des informations sur votre « situation » téléphonique.

- votre indicatif téléphonique (exemple : 61 pour TOULOUSE)

C'est le numéro qui figure dans l'annuaire entre parenthèses devant votre numéro de téléphone.

sur l'écran : IT

- le préfixe d'accès à l'interurbain, en général le 16.



sur l'écran : NAT

- le préfixe d'accès à l'international, en général le 19.

sur l'écran : INT

- le préfixe d'accès au réseau public (cas d'un poste intérieur)

sur l'écran : RES

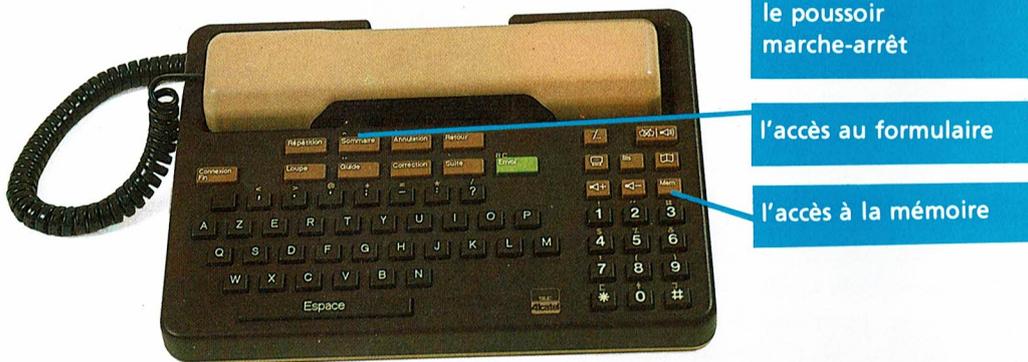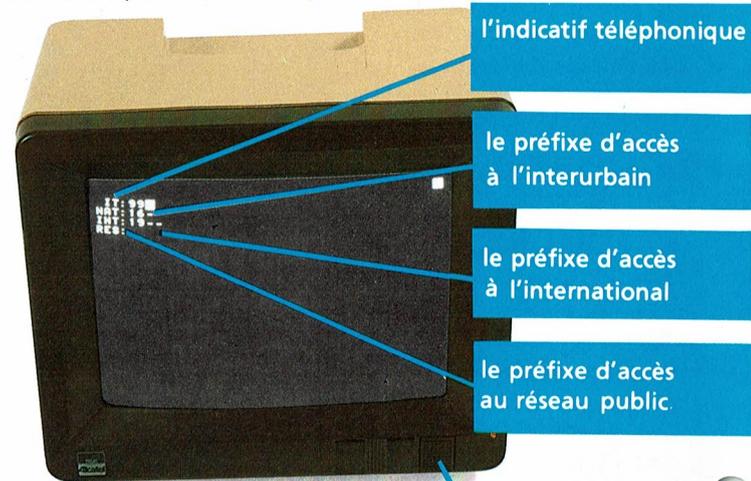

### Inscription des informations dans votre Minitel

1. Mettez l'écran sous tension.

2. **Mem** la mémoire s'affiche à l'écran.

3. **Sommaire** le formulaire à remplir s'affiche.

- IT : votre indicatif téléphonique

Si votre indicatif est 1 ou 3 ou 6, inscrivez :  
1. 3. 6

- NAT : préfixe d'accès à l'interurbain.  
16, si vous prenez directement la ligne, ou 16, précédé, si nécessaire, du numéro d'accès au réseau public.

- INT : préfixe d'accès à l'international  
19, ou 19, précédé, si nécessaire, du numéro d'accès au réseau public.

- RES : préfixe d'accès au réseau public.

Le tiret correspond à un temps d'attente. Vous mettez un ou plusieurs tirets après un préfixe s'il est nécessaire d'attendre une tonalité. Ex. : INT : 0 - 19 -

### Guide

**Suite** passer à la ligne suivante

**Retour** revenir à la ligne précédente

**Correction** effacer un caractère

**Annulation** effacer la ligne entière

**Envoi** vous avez terminé

Pour modifier les informations fournies, vous faites apparaître le formulaire et vous modifiez son contenu selon la procédure ci-dessus.

## Autres fonctions du clavier

### 1. La touche spéciale

Comme sur une machine à écrire, le clavier du Minitel possède une touche spéciale, touche sans inscription, qui permet lorsqu'elle est maintenue enfoncée d'obtenir les minuscules, accents et autres caractères spéciaux et de ponctuation inscrits sur le fond du clavier.


### 2. Usage de la touche

- renvoi temporaire vers un autre poste
- en cours de communication, avis d'appel en instance
- conférence à 3 postes
- réveil automatique

Ces services ne sont assurés que par les centraux équipés d'un autocommutateur électronique. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre agence commerciale.

### 3. Passage en mode multifréquence en cours de communication

Vous appuyez sur la touche 

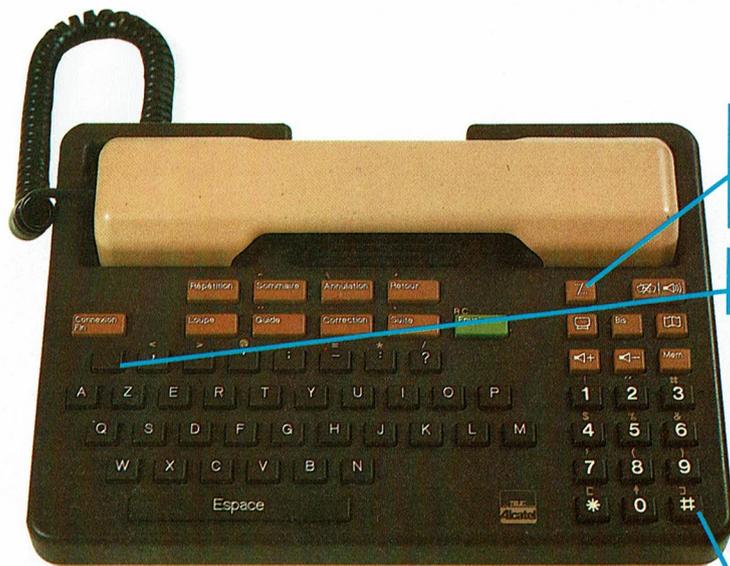

l'accès aux services assurés par les centraux électroniques

la touche spéciale

le passage en mode multifréquence en cours de communication